



Urządzenie to zostało zaprojektowane do współpracy wyłącznie z profesjonalnymi systemami telefonicznymi serii KX-TDA firmy Panasonic.

UWAGA: Standardy UE nie odnoszą się do poniższych modeli:
KX-T7625NZ, KX-T7630NZ, KX-T7633NZ, KX-T7636NZ i KX-T7633NZ-B.

Firma Panasonic oświadcza, że te urządzenia są zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi wiążącymi warunkami dyrektywy nr 1999/5/EC. Jeśli zależy Państwu na otrzymaniu kopii oryginału zaświadczenia o zgodności naszych produktów, które odnosi się do R&TTE, proszę odwiedzić naszą stronę internetową:

<http://doc.panasonic-tc.de>

Prawa autorskie:

Prawa autorskie do tego podręcznika posiada Panasonic Communications Co., Ltd. Nie wolno powielać tego podręcznika ani jego fragmentów w żadnej formie bez uprzedniej zgody Panasonic Communications Co., Ltd.

© Panasonic Communications Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Panasonic

Panasonic Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 4/6

02-284 Warszawa, Polska

<http://www.panasonic.pl>

Tel. (22) 338 11 00, Faks: (22) 338 12 00,

Infolinia: 0 801 351 903

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Błędy w druku zastrzeżone.

PSQX2693XA KK0403TT2093

Panasonic

Cyfrowe telefony systemowe

Skrócona instrukcja obsługi

Model **KX-T7625 KX-T7630**
KX-T7633 KX-T7636

Ważne informacje

Podczas użytkowania aparatów telefonicznych z serii KX-T7600, należy pamiętać o następujących zasadach.

- Jeżeli aparat nie działa prawidłowo, należy go odłączyć i podłączyć aparat działający. Gdy ten drugi działa prawidłowo, niedziałający telefon należy naprawić w autoryzowanym punkcie serwisowym. W przypadku, gdy drugi aparat również nie działa, należy sprawdzić konfigurację centrali serii KX-TDA oraz wewnętrzną sieć telefoniczną.
- W pobliżu aparatu nie powinny znajdować się urządzenia wydzielające ciepło oraz wytwarzające szумы, takie jak lampy jarzeniowe, wentylatory i telewizory. Źródła szumów mogą zakłócać pracę telefonu.
- Należy zwrócić uwagę, aby aparat nie był wystawiony na działanie kurzu, wilgoci, wysokich temperatur (powyżej 40°C), bezpośredniego światła słonecznego i wibracji.
- Do czyszczenia obudowy telefonu nie należy używać benzyny, rozpuszczalników, lub ich pochodnych, ani proszków. Należy ją czyścić miękką ściereczką.
- Nie należy używać słuchawek innych niż firmy Panasonic.
- Nie należy rozbierać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem. Aparat może być naprawiany i rozbierany tylko przez wykwalifikowanych serwisantów.
- Gdy w wyniku upadku aparatu jego części wewnętrzne staną się dostępne, trzeba natychmiast odłączyć zasilacz i zanieść urządzenie do autoryzowanego serwisu.
- Nie należy wsuwać żadnych drucików, szpilek ani innych przedmiotów w szczeliny aparatu.

UWAGA:

ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB INNYCH PŁYNÓW. SŁUCHAWKA URZĄDZENIA JEST NAMAGNESOWANA I MOŻE PRZYCIĄGAĆ MAŁE METALOWE PRZEDMIOTY.

ISTOTNA UWAGA:

- Telefon może nie działać, gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu. Należy upewnić się, że w sytuacji awaryjnej możliwe jest skorzystanie z telefonu niezależnego od lokalnych źródeł prądu.

UWAGA:

- W podręczniku końcówka numeru modelu została pominięta.
- Instalację telefonu KX-T7601/KX-T7603 pokazano na str. 15.





Spis treści

Funkcje cyfrowego telefonu systemowego	2	Konfiguracja funkcji	9
Lista funkcji	3	Rożmieszczenie kontrolki	11
Korzystanie z telefonu systemowego	5	Podłączenie	13
Korzystanie z list pot. i ks. telefonicznych ...	5	Konfiguracja	13
Dostęp do funkcji systemu	6	Dopasowanie kąta nachylenia	14
Wprowadzanie znaków	7	Mocowanie do ściany	14
Ustawienia w trybie programowania	9	Instalacja modeli KX-T7601/KX-T7603 ..	15

Przed pierwszym użyciem

Dziękujemy Państwu za nabycie cyfrowego systemowego telefonu serii KX-T7600 firmy Panasonic. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z telefonu i o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja dotyczy cyfrowego telefonu systemowego oraz profesjonalnych central telefonicznych serii KX-TDA.

Akcesoria (dołączone)

<input type="checkbox"/> Słuchawka  1 szt.	<input type="checkbox"/> Kabel do słuchawki  1 szt.	<input type="checkbox"/> Przewód telefoniczny  1 szt.	<input type="checkbox"/> Uchwyt do zamontowania na ścianie* ²  1 szt.
---	--	--	---

*¹ W rzeczywistości kształt akcesoriów może być nieco inny.










*² Telefon jest dostarczany z zamocowanym uchwytem do wieszania na ścianie. Aby postawić aparat na biurku, należy go zdemontować naciskając dwa zaczepy, jednocześnie popychając w kierunku górnej części obudowy.







































































































































































Funkcje cyfrowego telefonu systemowego

Model	Opis
KX-T7636*	Cyfrowy, głośno mówiący telefon systemowy, z 6-liniowym podświetlanym wyświetlaczem (24-CO)
KX-T7633*	Cyfrowy, głośno mówiący telefon systemowy, z 3-liniowym podświetlanym wyświetlaczem (24-CO)
KX-T7630	Cyfrowy, głośno mówiący telefon systemowy, z 3-liniowym wyświetlaczem (24-CO)
KX-T7625	Cyfrowy, głośno mówiący telefon systemowy (24-CO)

* Moduł USB i dodatkowy moduł klawiatury są dostępne jako opcja.

Lista funkcji

 Klawisz linii zewnętrznej (CO)	 Słuchawka zdjęta z widełek	 Słuchawka odołożona na widełki	 Numer funkcji	 klawisz „Talk” (rozmawiaj)
 Klawisz przekazywania grupowych połączeń (ICD Group)	 Klawisz bezpośredniego wybierania stacji (DSS)			
 Sygnał potwierdzenia (C tone)	 Sygnał oddzwania (R.B. Tone)			

Funkcja	Czynność								
Wykonywanie połączeń									
Wykonywanie połączeń	<table border="0"> <tr> <td>Na numer wewnętrzny  ► nr wewnętrzny ► </td> <td>Na numer zewnętrzny  ►  ► numer tel. zewnętrznego ► </td> </tr> </table>	Na numer wewnętrzny  ► nr wewnętrzny ► 	Na numer zewnętrzny  ►  ► numer tel. zewnętrznego ► 						
Na numer wewnętrzny  ► nr wewnętrzny ► 	Na numer zewnętrzny  ►  ► numer tel. zewnętrznego ► 								
Ponowne wybieranie numeru	 ►  ► 								
Szybkie wybieranie numeru	 ► nr szybkiego wyb. ► 								
Wybieranie numeru jednym naciśnięciem klawisza	<table border="0"> <tr> <td>Wprowadzanie do pamięci  ►  ►  ►  ► 2 ► żądany numer (do 32 cyfr) ►  ►  ► </td> <td>Wybieranie  ►  — klawisz zaprogramowany do wybierania numeru za jednym naciśnięciem ► </td> </tr> </table>	Wprowadzanie do pamięci  ►  ►  ►  ► 2 ► żądany numer (do 32 cyfr) ►  ►  ► 	Wybieranie  ►  — klawisz zaprogramowany do wybierania numeru za jednym naciśnięciem ► 						
Wprowadzanie do pamięci  ►  ►  ►  ► 2 ► żądany numer (do 32 cyfr) ►  ►  ► 	Wybieranie  ►  — klawisz zaprogramowany do wybierania numeru za jednym naciśnięciem ► 								
Telefon do operatora	 ► 0 / 9 ► 								
Indywidualne, szybkie wybieranie numeru	<table border="0"> <tr> <td>Wprowadzanie do pamięci  ► * 3 0 ► nr ind. wybierania numeru (2 cyfry) ► żądany numer (do 32 cyfr) ► # ►  ► </td> <td>Wybieranie  ►  ► * ► nr ind. wybierania numeru (2 cyfry) ► </td> </tr> </table>	Wprowadzanie do pamięci  ► * 3 0 ► nr ind. wybierania numeru (2 cyfry) ► żądany numer (do 32 cyfr) ► # ►  ► 	Wybieranie  ►  ► * ► nr ind. wybierania numeru (2 cyfry) ► 						
Wprowadzanie do pamięci  ► * 3 0 ► nr ind. wybierania numeru (2 cyfry) ► żądany numer (do 32 cyfr) ► # ►  ► 	Wybieranie  ►  ► * ► nr ind. wybierania numeru (2 cyfry) ► 								
Systemowe, szybkie wybieranie numeru	<table border="0"> <tr> <td>Wybieranie  ►  ► nr syst. wybierania numeru (3 cyfry) ► </td> <td></td> </tr> </table>	Wybieranie  ►  ► nr syst. wybierania numeru (3 cyfry) ► 							
Wybieranie  ►  ► nr syst. wybierania numeru (3 cyfry) ► 									
Domofon	 ► * 3 1 ► nr domofonu (2 cyfry) ►  ► 								
Automatyczne oddzwanie, gdy linia jest zajęta	<table border="0"> <tr> <td>Ustawianie  6 ►  ►  (Gdy słycać sygnał zajętości)</td> <td>Rezygnacja  ► * 4 6 ►  ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)</td> </tr> <tr> <td>Odebranie z wolnej linii wewnętrznej  ►  ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)</td> <td>Odebranie z wolnej linii zewnętrznej  ► nr tel. zewnętrznego ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)</td> </tr> </table>	Ustawianie  6 ►  ►  (Gdy słycać sygnał zajętości)	Rezygnacja  ► * 4 6 ►  ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)	Odebranie z wolnej linii wewnętrznej  ►  ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)	Odebranie z wolnej linii zewnętrznej  ► nr tel. zewnętrznego ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)				
Ustawianie  6 ►  ►  (Gdy słycać sygnał zajętości)	Rezygnacja  ► * 4 6 ►  ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)								
Odebranie z wolnej linii wewnętrznej  ►  ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)	Odebranie z wolnej linii zewnętrznej  ► nr tel. zewnętrznego ►  (Gdy słycać, że ktoś oddzwania)								
Podczas rozmowy									
Zawieszenie połączenia	<table border="0"> <tr> <td>Aby zawiesić  ►  ► </td> <td>Podjęcie zawieszonoego połączenia na linii wewnętrznej  ►  /  /  ► </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Podjęcie zewnętrznego zawieszonoego połączenia z innej linii wewnętrznej  ►  ► </td> </tr> </table>	Aby zawiesić  ►  ► 	Podjęcie zawieszonoego połączenia na linii wewnętrznej  ►  /  /  ► 	Podjęcie zewnętrznego zawieszonoego połączenia z innej linii wewnętrznej  ►  ► 					
Aby zawiesić  ►  ► 	Podjęcie zawieszonoego połączenia na linii wewnętrznej  ►  /  /  ► 								
Podjęcie zewnętrznego zawieszonoego połączenia z innej linii wewnętrznej  ►  ► 									
Przekazywanie połączenia	<table border="0"> <tr> <td> ► </td> <td>nr wewnętrzny na linię wewnętrzną</td> <td>► </td> <td>► </td> </tr> <tr> <td></td> <td> ► nr linii zewnętrznej na linię zewnętrzną</td> <td colspan="2">► </td> </tr> </table>	 ► 	nr wewnętrzny na linię wewnętrzną	► 	► 		 ► nr linii zewnętrznej na linię zewnętrzną	► 	
 ► 	nr wewnętrzny na linię wewnętrzną	► 	► 						
	 ► nr linii zewnętrznej na linię zewnętrzną	► 							

Funkcja	Czynność
Przydatne funkcje	
Monitorowanie odłożenia słuchawki	Ustawienie/rezygnacja <i>Podczas rozmowy przez słuchawkę</i> SP-PHONE <input type="text"/>
Parkowanie rozmowy	Parkowanie <i>Podczas rozmowy</i> TRANSFER <input type="text"/> C. Tone * 5 2 → <input type="text"/> nr strefy parkowania (2 cyfry) Określone * Automatycznie C. Tone
	Podjęcie rozmowy <input type="text"/> * 5 2 → <input type="text"/> zapisany nr strefy parkowania (2 cyfry) C. Tone
Połączenie konferencyjne	Włączenie kolejnego abonenta do rozmowy CONF <input type="text"/> nr wewn. → <input type="text"/> Połączenie z nowym rozmówcą. C. Tone
	Zakończenie poł. konf. CONF <input type="text"/> C. Tone
Odbieranie połączeń	(DSS) <input type="text"/> * 4 1 → <input type="text"/> nr wewnętrzny Skierowane <input type="text"/> * 4 0 → <input type="text"/> nr grupy (2 cyfry) Grupowe C. Tone
Wysyłanie sygnału połączenia oczekującego	<i>Gdy słycać sygnał zajętości</i> <input type="text"/> 1 → Poczekaj aż ktoś odbierze. <input type="text"/>
Anonsowanie połączenia	Anonsowanie połączenia <input type="text"/> * 3 3 → <input type="text"/> nr gr. anons. (2 cyfry) C. Tone Zapowiedź <input type="text"/> Poczekaj na odpowiedź. C. Tone
	Aby odpowiedzieć <input type="text"/> * 4 3 C. Tone <input type="text"/>
	Dopuszczenie/odmowa anonsowania połączeń <input type="text"/> * 7 2 1 1 Odmowa <input type="text"/> * 7 2 1 0 Dopuszczenie C. Tone
Wiadomość oczekująca	Połączenie przychodzące Aby zostawić wiadomość Gdy nr wewnętrzny jest zajęty lub nikt nie odbiera MESSAGE <input type="text"/> C. Tone
	Połączenie z nr wewnętrznym Aby oddzwonić MESSAGE <input type="text"/> <input type="text"/>
Zalogowanie/wylogowanie	<input type="text"/> * 7 3 6 1 Zalogowanie <input type="text"/> nr wewn. ICD Group Określona <input type="text"/> * Wszystkie C. Tone

- Więcej szczegółów dotyczących numerów funkcji można uzyskać u operatora centrali.
- Można zmienić programowalne klawisze CO w klawisze funkcyjne.
- „Rozmieszczenie kontrolki” znajduje się na stronie 11.

◆◆ Korzystanie z list połączeń i książek telefonicznych

Można wykonywać rozmowy, korzystając z następujących list połączeń i książek telefonicznych:

- Lista połączeń wychodzących
- Lista połączeń przychodzących
- Książka telefoniczna numerów wewnętrznych
- Systemowa książka telefoniczna szybkiego wybierania
- Osobista książka telefoniczna szybkiego wybierania

◆ Wykonywanie telefonów, korzystając z listy lub książki telefonicznej

Gdy słuchawka jest na widelkach

Naciśnij w lewo lub w prawo dopóki nie pokaże się potrzebna lista lub ks. tel. Naciśnij ENTER. Naciśnij w górę lub w dół dopóki nie pokaże się potrzebny numer. Podnieś słuchawkę.

- Aby zrezygnować lub zakończyć, naciśnij CANCEL lub EXIT.

◆ Usuwanie informacji z listy połączeń

Podczas potwierdzania informacji z listy połączeń

Naciśnij w górę lub w dół dopóki nie pokaże się potrzebny numer. Naciśnij klawisz CLEAR.


◆ Zapisywanie informacji o połączeniu w osobistej książce telefonicznej szybkiego wybierania

Podczas potwierdzania informacji z listy połączeń

Naciśnij w górę lub w dół dopóki nie pokaże się potrzebny numer. Naciśnij klawisz STORE lub ENTER. Wpisz nazwę* (do 20 znaków). Naciśnij klawisz STORE lub ENTER. Naciśnij klawisz EXIT lub PAUSE.

- *Jak wpisywać znaki, patrz rozdział „Wpisywanie znaków”.

◆ Zapisywanie nazw i numerów połączeń w osobistej książce telefonicznej szybkiego wybierania

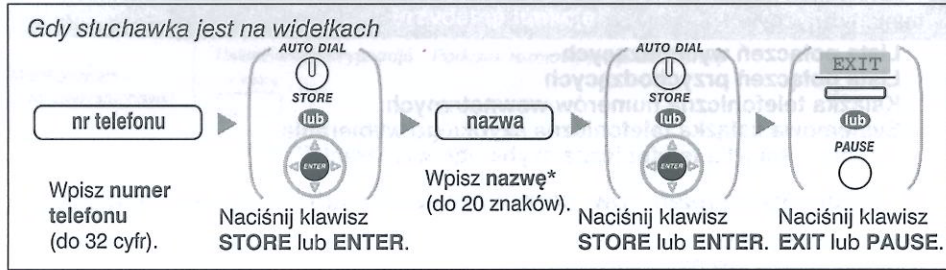

*Jak wpisywać znaki, patrz rozdział „Wpisywanie znaków”.

◆ Dostęp do funkcji systemu

- Można uzyskać dostęp do funkcji systemu poprzez menu „dostępu do funkcji”:
- Automatic Callback Busy Cancel (rezygnacja z automatycznego oddzwaniania, jeśli linia była zajęta)
 - Group Call Pickup (odbieranie grupowych telefonów)
 - Directed Call Pickup (odbieranie kierowanych telefonów)
 - Doorphone Call (domofon)
 - Door Open (otwieranie drzwi)
 - External Background Music (podkład muzyczny w czasie przełączania połączeń)
 - Paging (anonsowanie połączeń)



• Więcej informacji można uzyskać z Instrukcji Użytkownika centrali telefonicznej.

◆ Wprowadzanie znaków

Można wprowadzać litery i cyfry, używając klawiatury telefonu. Naciskając wielokrotnie klawisze z cyframi, na wyświetlaczu będą się kolejno pokazywać znaki, tak jak przedstawiono w tabeli poniżej. Wpisując znaki, można naciskać klawisz nawigacyjny w lewo lub w prawo i usuwać błędnie wpisane znaki za pomocą klawisza „CLEAR”. Korzystając z klawisza funkcyjnego S1, w każdej chwili podczas wpisywania znaków można przełączać się między tabelą 1 i 2.

Tabela 1 (tryb standardowy)


ilość naciśnieć	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(spacja)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Tabela 2 (tryb opcjonalny)

ilość naciśnieć Klawisz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	s	p	q	r	s	ß	7					
8	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	9					
0	(space)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						


◆◆ Konfiguracja funkcji

W poniższych tabelach pokazano, jak można dostosować funkcje telefonu do własnych potrzeb. Ustawienia fabryczne pokazano w ramkach na szarym tle.

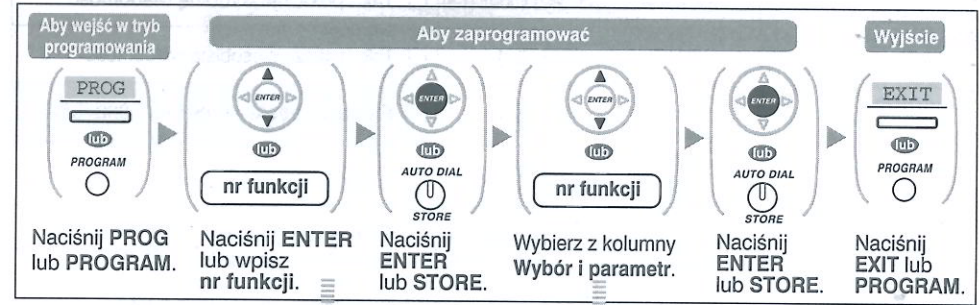

Opcja	Funkcja programowana	Wybór i parametr
Wybór czy wyświetlacz telefonu KX-T7633/KX-T7636 ma być podświetlany, czy nie.	0 4 [Back light]	0 <input checked="" type="checkbox"/> Tak - podśw. w cz. używania [Automatic]
		1 <input type="checkbox"/> Tak - zawsze podświetlony [Always On]
		2 <input type="checkbox"/> Nie - nie podświetlany [Always Off]
Wybór sposobu powiadamiania o połączeniach wewnętrznych (alternatywne powiadamianie dzwonkiem/głosowe).	2 1 [Voice Call]	0 <input checked="" type="checkbox"/> Dzwonek [Tone Call]
		1 <input type="checkbox"/> Bezpośrednio - bez dzwonka, od razu słycać głos dzwoniącego [Voice Call]
		2 <input type="checkbox"/> Tylko dzwonek - nie dopuszcza przełączenia się dzwoniącego w tryb głosowy [Voice Call Deny]
Włączenie lub wyłączenie sygnału zewnętrznej rozmowy oczekującej.	3 0 [C.Wait CO]	0 <input checked="" type="checkbox"/> Nie (bez sygnału) [CW Tone Off]
		1 <input type="checkbox"/> Tak (sygnał) [CW Tone On]
Wybór sposobu powiadamiania o wewnętrznym połączeniu oczekującym (wybór rodzaju sygnału połączenia oczekującego).	3 1 [C.Wait Ext]	0 <input checked="" type="checkbox"/> Nie (bez sygnału) [CW Tone Off]
		1 <input type="checkbox"/> Tak (sygnał) [CW Tone On]
		2 <input type="checkbox"/> Powiadomienie głosowe przez wbudowany głośnik [OHCA (Announce)]
		3 <input type="checkbox"/> Powiadomienie głosowe przez słuchawkę [Whisper OHCA]
Wybór rodzaju sygnału połączenia oczekującego.	3 2 [C.Wait Tone]	0 <input checked="" type="checkbox"/> Ton 1 [CW Tone 1]
		1 <input type="checkbox"/> Ton 2 [CW Tone 2]

PAUSE 	Klawisz PAUSE: Służy do wstawiania pauzy podczas wprowadzania numeru telefonu. Pełni rolę klawisza PROGRAM, gdy takiego przycisku brak na telefonie.	HOLD 	Klawisz HOLD: Służy do zawieszania połączeń.
FWD/DND 	Klawisz FWD/DND: Służy do aktywacji funkcji przekierowania lub odrzucenia połączenia.	SP-PHONE 	Klawisz SP-PHONE: Służy do przełączania w tryb głośno mówiący.
CONF 	Klawisz CONF (Konferencja): Służy do przeprowadzania połączeń konferencyjnych.	ENTER 	Klawisz nawigacyjny (KX-T7630/7633/7636): Służy do regulowania poziomu dźwięku, kontrastu wyświetlacza i do wybierania opcji.
INTERCOM 	Klawisz INTERCOM: Służy do odbierania i wykonywania połączeń wewnętrznych.	VOLUME 	Klawisz Volume (KX-T7625): Regulacja poziomu dźwięku.
AUTO ANS 	Klawisz AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE: Służy do automatycznego odbierania połączeń lub do wyłączenia dźwięku podczas rozmowy.	CANCEL 	Klawisz CANCEL (KX-T7630/7633/7636): Służy do rezygnacji z wybranej opcji.
AUTO DIAL 	Klawisz AUTO DIAL/STORE: Służy do szybkiego wybierania numerów systemowych/osobistych lub zapisywania zmian.	PROGRAM 	Klawisz PROGRAM (KX-T7625): Służy do wchodzenia i wychodzenia z trybu indywidualnego programowania.
TRANSFER 	Klawisz TRANSFER: Służy do przekazywania połączeń na inny aparat.	ENTER 	Klawisz ENTER (KX-T7630/7633/7636): Służy do potwierdzania wyboru opcji.
REDIAL 	Klawisz REDIAL: Służy do powtarzania ostatnio wybranego numeru.	CO 	Klawisze CO: Służy do wykonywania lub odbierania połączeń zewnętrznych. Naciskając go, automatycznie zajmuje się wolną linią zewnętrzną. (Wymagane jest przyporządkowanie linii do klawiszy). Używany również jako klawisz funkcyjny. (Wymagane jest przyporządkowanie klawiszy do funkcji).
MESSAGE 	Klawisz MESSAGE: Służy do zostawiania wiadomości lub do oddzwaniania, gdy ktoś zostawił wiadomość.	ENTER 	Diody dzwonka/wiadomości: Gdy przychodzi połączenie wewnętrzne, dioda miga zielonym światłem, gdy przychodzi połączenie zewnętrzne, dioda miga czerwonym światłem. Kiedy jest oczekująca wiadomość, dioda świeci się na czerwono.
FLASH/RECALL 	Klawisz RECALL: Służy do przerywania bieżącego połączenia i wykonywania kolejnego bez odkładania słuchawki.	PROGRAM 	Klawisze funkcyjne (KX-T7630/7633/7636): Służą do wybierania opcji wyświetlanej w dolnej części wyświetlacza.

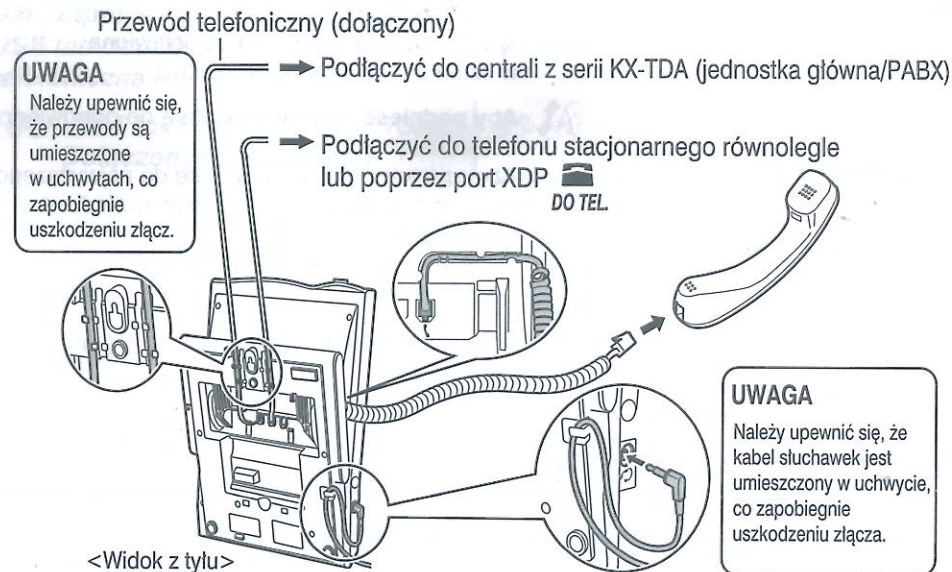

• Więcej informacji dotyczących portu XDP można uzyskać u operatora centrali.


Konfiguracja

Poziom dźwięku głośnika	<i>Podczas rozmowy głośno mówiącej</i>	
Poziom dźwięku słuchawki/słuchawek nagłownych*	<i>W czasie korzystania ze słuchawki lub ze słuchawek nagłownych</i>	Nacisnąć w górę lub w dół.
Poziom dźwięku dzwonka	KX-T7625 <i>gdy słuchawka na widelkach lub podczas odbierania połączenia</i> Przesunąć dźwignię przełącznika dzwonka w kierunku (Off/On). KX-T7630/7633/7636 <i>gdy słuchawka na widelkach lub podczas odbierania połączenia</i>	Gdy wybrano On, nacisnąć w górę lub w dół.
Kontrast wyświetlacza LCD	KX-T7630/7633/7636 <i>gdy słuchawka jest na widelkach</i>	
Dźwięk dzwonka		

Nacisnąć dwa razy.

* Jeśli w słuchawce lub w słuchawkach nagłownych słychać własny głos, należy zmniejszyć poziom natężenia dźwięku.

Dopasowanie kąta nachylenia

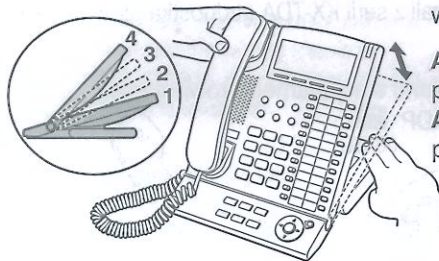

Klawiatura telefonu może być ustawiona w czterech różnych położeniach.

Aby podnieść: Unieść klawiaturę do odpowiedniego położenia (1 → 2 → 3 → 4).

Aby opuścić: Unieść klawiaturę do najwyższego położenia, a następnie nasiskając do dołu, do położenia 1.

Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców.




- Gdy klawiatura jest w najwyższym położeniu, należy wysunąć widelki, aby słuchawka nie ześlizgiwała się.




Mocowanie do ściany


- 1 Ustawić klawiaturę w położeniu 1.

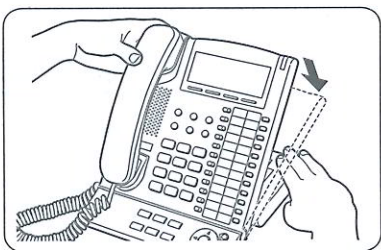

- 2 Podłączyć przewód telefoniczny i umocować najpierw ①, a następnie ② koniec uchwytu.

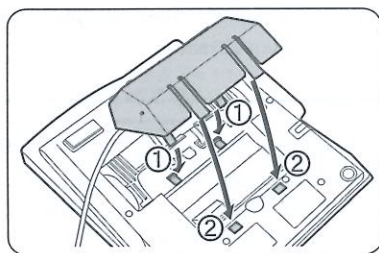

- 3 Umieścić aparat na ścianie.

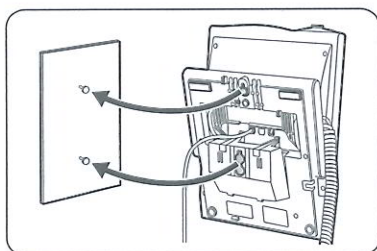

- 4 Przycisnąć widelki aż do zablokowania, żeby umożliwić odwieszanie słuchawki. Aby podczas rozmowy odłożyć na chwilę słuchawkę, należy umieścić ją na uchwycie znajdującym się na górnej krawędzi aparatu.



*Na ilustracjach pokazano model KX-T7636.


Instalacja modeli KX-T7601/KX-T7603

Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu przy podłączaniu lub odłączaniu modułu USB lub dodatkowego modułu klawiatury, należy upewnić się, że linia telefoniczna jest odłączona.


◆◆ KX-T7601 (dla KX-T7633/7636) Dołączony przewód USB

Aby korzystać z funkcji CTI pomiędzy cyfrowym telefonem systemowym i osobistym komputerem PC, należy włączyć moduł USB.


- 1 Odkręcić śrubki i zdjąć pokrywę portu.

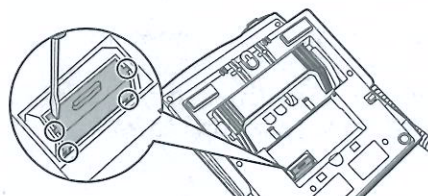


- 2 Podłączyć płaski przewód do portu.

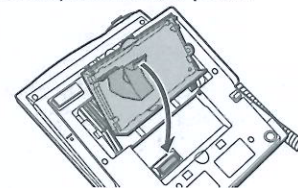

- 3 Oba zawiasy klapy umieścić w wyznaczonych dla nich miejscach.

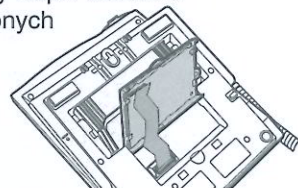

- 4 Przyciskając, zamknąć klapy, podłączyć przewód USB do portu.

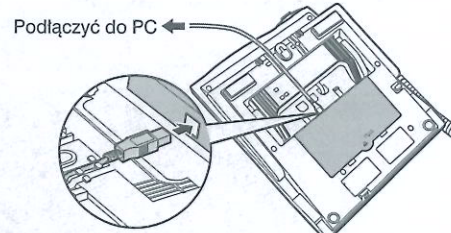

* Należy używać przewodu USB o długości do 3 m.

◆◆ KX-T7603 (dla KX-T7633/7636)


Dodatkowy moduł klawiatury posiada 12 klawiszy do obsługi połączeń zewnętrznych (CO). Służą one do zajmowania linii zewnętrznych, wykonywania połączeń, korzystając z funkcji wybierania jednym klawiszem lub zapewniają bezpośredni dostęp do konkretnych funkcji.




- 1 Otworzyć zaślepkę.



- 2 Przykręcić śrubkami moduł KX-T7603 do telefonu.

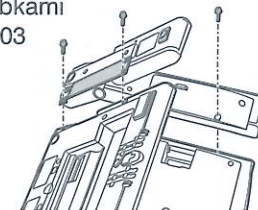

- 3 Podłączyć płaski przewód do portu.

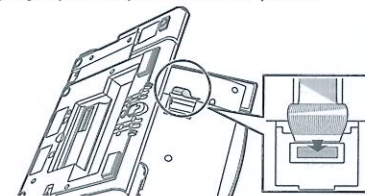

- 4 Zamknąć zaślepkę.

